


ISO-Oversigt

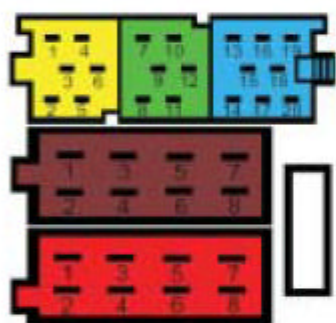

Mini-ISO:

1 = Linieudgang, Bag, Venstre 2 = Linieudgang, Bag, Højre 3 = Stel (GND)
 4 = Linieudgang, Front, Venstre 5 = Linieudgang, Front, Højre 6 = Remote
 7-20 = Produktspecifik (CD-Skifter, DAB etc.)

Højttaler-ISO:

1 = Højttaler, Bag, Højre + (lilla) 2 = Højttaler, Bag, Højre - (lilla/sort)
 3 = Højttaler, Front, Højre + (grå) 4 = Højttaler, Front, Højre - (grå/sort)
 5 = Højttaler, Front, Venstre + (hvid) 6 = Højttaler, Front, Venstre - (hvid/sort)
 7 = Højttaler, Bag, Venstre + (grøn) 8 = Højttaler, Bag, Venstre - (grøn/sort)

Strøm-ISO:

1 = Tachopuls (xxx) 2 = Telemute (xxx) 3 = Telemute (xxx)
 4 = Konstant Plus +12V (gul el. gul/rød) 5 = Remote til forstærker eller antenne (blå)
 6 = Instrumentbelysning (orange) 7 = Plus fra tænding +12V (rød)
 8 = Stel, minus (sort)

Den typiske kabelfarve er angivet i parantes

Symboler:

-  Batterispænding (+12V)
-  Stel (GND/Minus)
-  Konstant Plus (+12V)
-  Remote (Antenne/Forstærker)
-  Instrumentbelysning
-  Højttaler

